

TETŐBIZTONSÁGI RENDSZEREK

JÁRDA ÉS KORLÁT

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

AZ MSZ EN 516

MSZ 845 SZERINT



A GARANTÁLT BIZTONSÁG



LAKITER EURÓPA Kft.

7391 Mindszentgodisa, Külterület 0157/4/A.

mob.: +36 30 5666 626 Tel.: 72 / 478-089; Fax: 72 / 578-005

E-mail: vargaz@lakiter.hu web: www.lakiter.hu





Beépítési útmutató biztonsági tetőjárda és tetőlépcső korlát rendszerek szereléséhez

A korlátoszlopokat a járórácsra való rögzítés módja különbözteti meg:

MSZ 845 alapján a kéményseprőjárdán – annak előrehaladási végpontján – a véletlenszerű továbbhaladás megakadályozása érdekében, a védelmet biztosítani kell.


Biztonsági tetőjárda korlát rendszer

Tetőjárdára (járórács hosszabb oldalára) szerelhető kivitel.

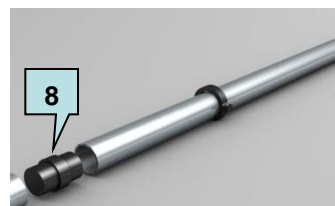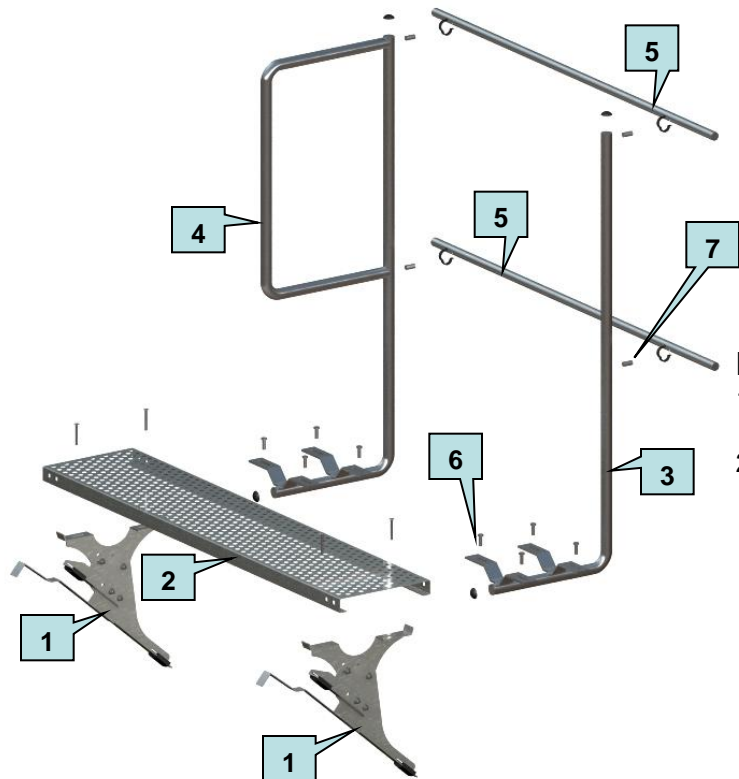

Beépítés:

- 1./ függőleges korlát (3) és véglezáró (4) oszlopok elhelyezése tetőjárda alsó felületéhez (2)
- 2./ rögzítés a szerelési csomagban lévő kapupánt csavarokkal járdá furatokon és a szárnyas konzolokon keresztül (6)

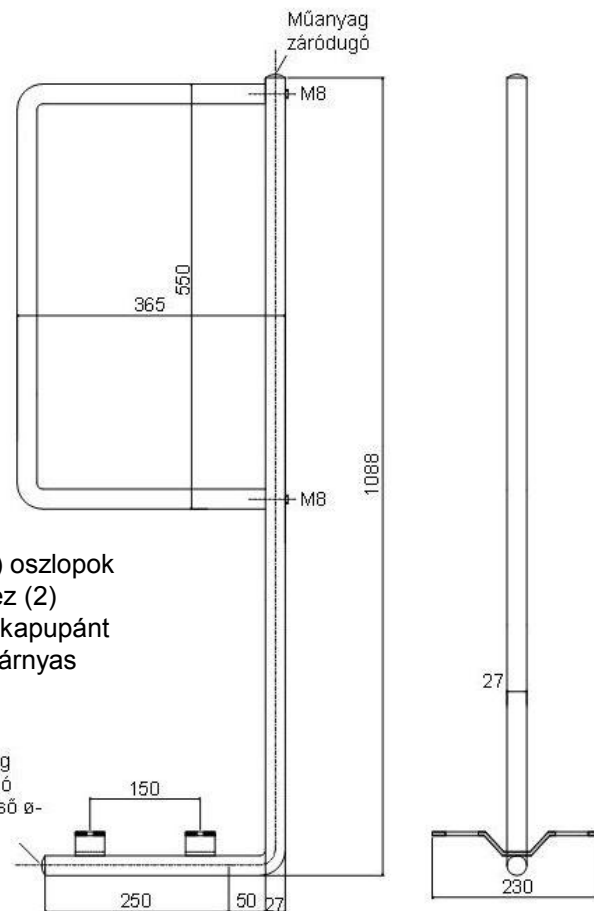

1. Univerzális állítható tartókonzolok
2. Csúszásmentes tetőjárda elem
3. Oldalsó korlátoszlop járdához
4. Járdá véglezáró oszlop
5. Csőkorlátok
6. Oszlop rögzítő elemek (kapupánt csavar)
7. Korlátcső kötőelemei (menetes szár és csőbilincs)
8. Korlátcső toldó elem



- 3./ rögzítő és bilincs elemek (szerelési csomag) felszerelése
- 4./ vízszintes védőcső korlátsorok (5) elhelyezése korlátoszlopokon gyárilag előre beépített gumibetétes csőbilincsekbe (7)
- 5./ a szükséges korlátok folytonosítása védőcső végekbe helyezett toldó elemekkel (8)
- 6./ a toldó elemet a csövön keresztül önmetsző csavarral rögzíteni kell



Biztonsági tetőlépcső korlát rendszer

Tetőlépcsőre (járórács rövid a szélességét meghatározó oldalára) szerelhető kivitel

1. Univerzális állítható tartókonzolok
2. Csúszásmentes tetőlépcső elem
3. Oldalsó korlátozóoszlop lépcsőhöz
4. Lépcső véglezáró oszlop
5. Csőkorlátok
6. Oszlop rögzítő elemek (kapupánt csavar)
7. Korlátcső kötőelemek (menetes szár és csőbilincs)
8. Korlátcső toldó elem

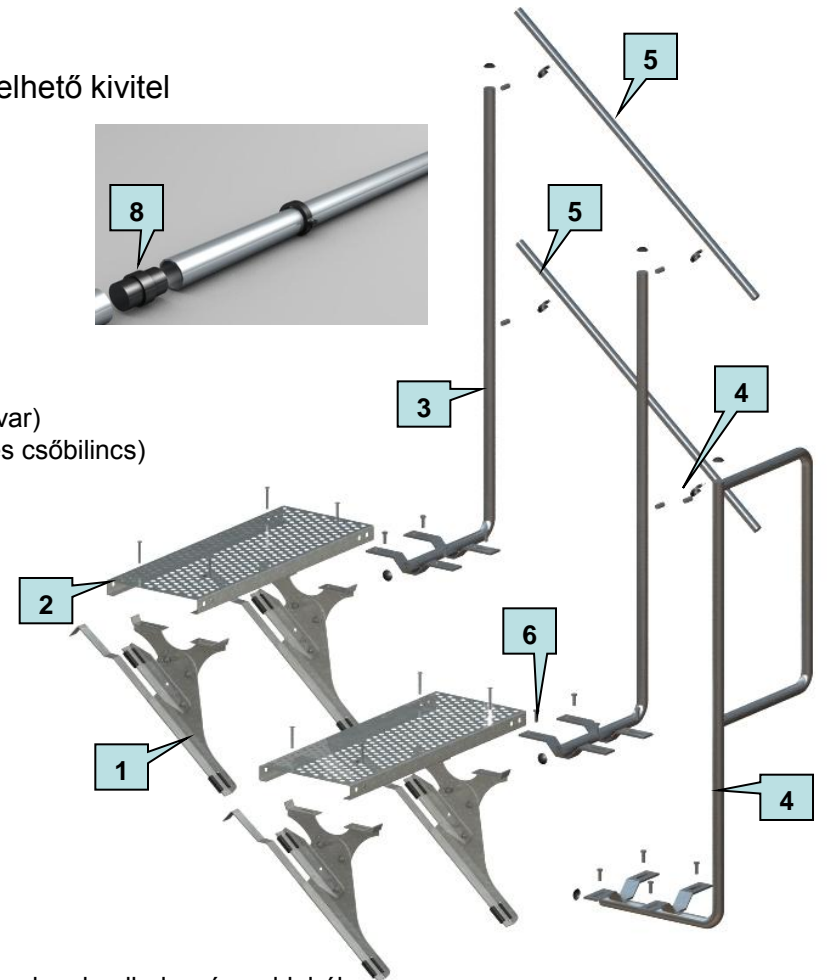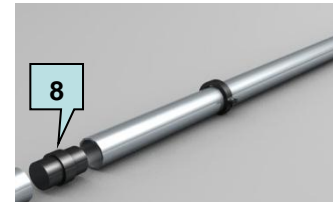

Beépítés:

- 1./ függőleges korlát (3) oszlopok elhelyezése oldalról tetőlépcső alsó felületéhez (2)
- 2./ függőleges véglezáró (4) oszlop elhelyezése tetőjárda alsó felületéhez (2)
- 2./ rögzítés a szerelési csomagban lévő kapupánt csavarokkal járda furatokon és a szárnyas konzolokon keresztül (6)
- 3./ korlátozóoszlopokon a rögzítő és gumibetétes csőbilincsek (szerelési csomag) felszerelése tetőhajlásszögnek megfelelő beállításával (7), egyenes védőcső korlátozóoszlopok (5) elhelyezése a beállított bilincsekbe (7)



- 4./ a szükséges korlátok folytonosítása védőcső végekre helyezett toldó elemekkel (8)
- 5./ a toldó elemet a csőön keresztül önmetsző csavarral rögzíteni kell

Figyelem:


A lépcső véglezáró oszlop, az alsó lépcső elemnek mindig az utolsó oldalsó korlátozóoszlop felfogatással ellentétes oldalára kerül felszerelésre!



Műanyag záródugó 3/4" belső ø-ből



Műanyag záródugó 3/4" belső ø-ből



Műanyag záródugó

M8

M8

1050

27

230

27

230

560

365

27

230

1088

M8